


# Menu de Consulta Rápida do LCD do DL-4plus


STATUS	CONTRAST	LOGGING
CONTRAST : 50 %		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	HOME	LOGGING
OK 12:23:34 GMT		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	OCCUPY	LOGGING
20KM BL		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	SPACE	LOGGING
80 PER		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	GPS ERR	LOGGING
GPS SYSTEM OK		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	PDC ERR	LOGGING
PDC SYSTEM OK		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	BATTERY	LOGGING
<A>: 14.4V B: 14.5V		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	GPS SER#	LOGGING
SP01280059		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	GPS SER	LOGGING
2.000S14		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	GPS MOD	LOGGING
RT2		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	PDC SER#	LOGGING
SP01250139		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	PDC VER	LOGGING
1.312		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
STATUS	PDC MOD	LOGGING
SV:10	DGPS	DOP 2.5

GPS DATA	HOME	LOGGING
VIEW GPS DATA		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	LAT	LOGGING
N 45 15 36.00000		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	LAT STD	LOGGING
0.020 M		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	LON	LOGGING
W 112 45 24.00000		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	LON STD	LOGGING
0.030 M		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	HGT	LOGGING
1034.022 M MSL		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	HGT STD	LOGGING
3.481 M		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	VEL	LOGGING
0.0565 M/S		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	DATE	LOGGING
1098 W 324294 S		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	SAT	LOGGING
S: 9 CN: 41.3 R: GOOD		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	SAT	LOGGING
S: 6 CN: 39.9 R: GOOD		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	DOP21	LOGGING
G: 2.5 P: 1.3		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	DOP22	LOGGING
H: 0.8 T: 0.6		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	CORR	LOGGING
DIFF AGE: 3.0 S		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
GPS DATA	>>DATE	LOGGING
1098 W 324294 S		
SV:10	DGPS	DOP 2.5

## Dados GPS

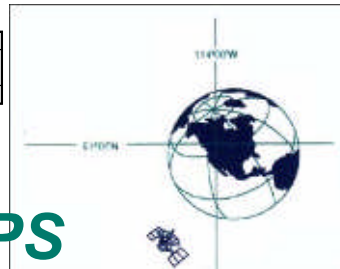

COMMAND	HOME	LOGGING
COMMANDS		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	SLEEP	LOGGING
SLEEP: OFF		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	CUT OFF	LOGGING
15.0 DEGREES		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	BACKLIGHT	LOGGING
BACKLIGHT: OFF		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	RTK REST	LOGGING
RTK RESET: NO		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	MODELS	LOGGING
MOD: RT2		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
COMMAND	AUTHCODE	LOGGING
AAAA:BBBB:CCCC:		
SV:10	DGPS	DOP 2.5


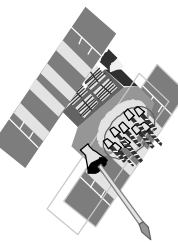


## Comandos


CFG BASE	HOME	LOGGING
CONFIG BASE		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG LOG	HOME	LOGGING
CONFIG LOGGING		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	HOME	LOGGING
CONFIG SITES		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG BASE	EDIT LAT	LOGGING
N 51 06 58.9139		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG LOG	PICK	LOGGING
PICK: SCHEDULE		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG BASE	EDIT LON	LOGGING
W 114 02 17.7084		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG LOG	EXECUTE	LOGGING
APPLY: YES		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	NUMBER	LOGGING
1		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	NAME	LOGGING
A		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	EDIT HI	LOGGING
00.000 M		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	ANTENNA	LOGGING
B		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG SITE	EXECUTE	LOGGING
APPLY: NO		
SV:10	DGPS	DOP 2.5
CFG BASE	EXECUTE	LOGGING
APPLY: YES		
SV:10	DGPS	DOP 2.5




## Configuração/Base Logging/Site

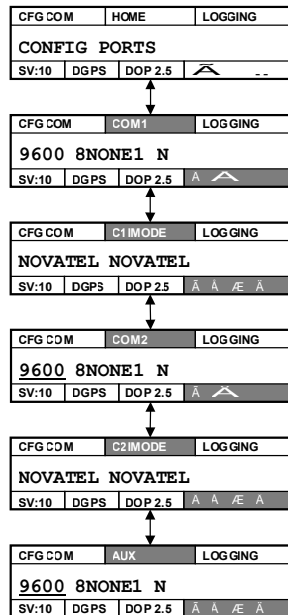

## Configuração de Portas

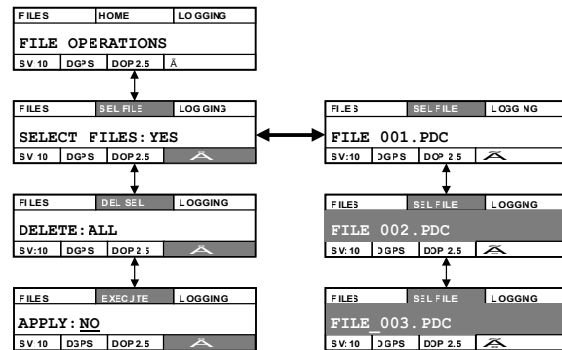

O brilho inverso indica que os arquivos foram selecionados para deleção. Você pode retornar para a janela SEL FILE usando o lado superior esquerdo da tela, em FILES, a qualquer tempo, antes dos arquivos serem deletados.

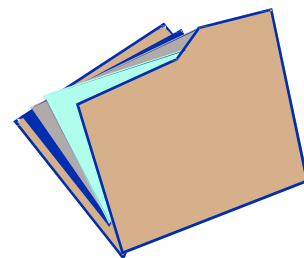

## Arquivos

A parte frontal do DL-4plus possui uma tela LCD com um teclado que inclui as funções <Ent> e <Esc>.

As principais funções do menu LCD são:

- Status (situação)
- GPS Data (Dados GPS)
- Configure Base (Configuração da bases)
- Configure Logging Configuração de trabalho)
- Configure Sites (Configuração do ponto)
- Configure Ports (Configuração das portas)
- Commands (Comandos)
- File Operations (Manuseio dos arquivos)

A função do menu atual é exibida no lado esquerdo superior da tela de LCD.

Pressionando a chave <Ent>, na tela Status Home é exibido a tela Contraste. O contraste trabalha como um tipo de 'editor por grupo' Onde as setas up e down aumentam e diminuem o contraste. Pressinando <Ent> uma segunda vez, você retorna a tela Status Home.

Um menu simples é acessado pelo direcionamento das setas no botão direito do LCD, quando elas aparecem escuro sobre um fundo de tela branco (IKLJ). Use as chaves de navegação 'a direita do LCD para este fim.As setas que aparecem inversas (branco sobre cinza), mostram que o funcionamento especial, tal como edição, está disponível.

Pressionando a chave <Esc>, a esquerda do LCD, continuamente fará você voltar para os itens do menu até retornar ao topo do menu onde você começou.

Pressione <Ent> para: 1) pausar ou resumir a rolagem da tela, 2) setas de ajuda a navegação para inversão do vídeo e cursor sobre o primeiro dígito de um valor de data editável, 3) salvar um novo valor, 4) acesso especial de funcionalidade quando disponível (acima da metade da caixa na tela que é exibida invertida, e 5) mudar entre arquivos marcados e desmarcados para deletar.

Veja o capítulo *Menus do LCD*, no Manual do Usuário do DL-4plus, para mais informações sobre estes tópicos.

## DUVIDAS OU COMENTARIOS

Se você tem alguma dúvida ou comentário a respeito de seu DL-plus, por favor, contacte NovAtel Customer Service usando um dos métodos fornecidos abaixo.

Email: [support@novatel.ca](mailto:support@novatel.ca)

Web: [www.novatel.com](http://www.novatel.com)

Telefone: 1-800-NOVATEL (U.S. & Canada)  
403-295-4900 (Internacional)  
Fax: 403-295-4901

